


Artsseparasjon

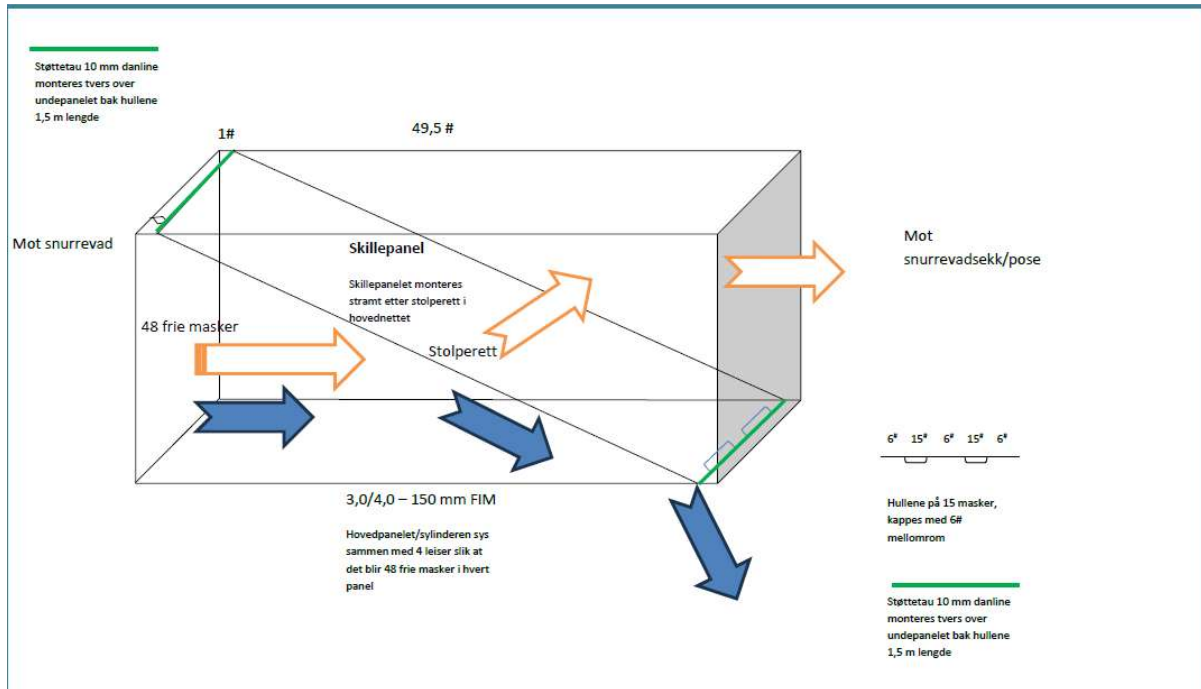

- Skillepanelet skal monteres stolperett (AB) inn i selve redskapet eller inn i en egen nettseksjon. Panelet monteres inn over en lengde på maksimum 7,5 meter. Maskevidden i skillepanelet skal være minimum 300 mm.
- Lengden på nettseksjonen kan være inntil 49,5 masker (7,5 meter).
- Skillepanelet monteres stolperett (AB) inn i sidepanelene i nettseksjonen. For- og bakkant monteres mot topp og bunn av redskapet på tvers (T-retning). Forkanten av skillepanelet starter i overpanelet og festes stolperett bakover til bunnpanelet.
- I underpanelet foran bakkanten på skillepanelet skal det lages minst 2 utslippshull, hvert hull med bredde på minimum 15 masker, med 6 masker mellomrom. Bak hvert av hullene monteres et 1,5 meter langt og minimum 10 mm tykt støttetau av typen Danline eller tilsvarende.